


PLATZIERUNG

PLATZIERUNG

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.

2. Bohren Sie Löcher an der Position der Langlöcher in der Grundplatte. Die runden Löcher dienen der möglichen Entwässerung und dürfen nicht als Befestigungslöcher verwendet werden!

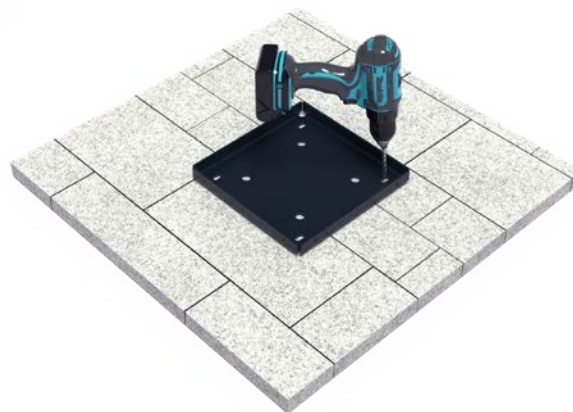

3. Befestigen Sie die Grundplatte mit Stopfen oder möglicherweise einem chemischen Anker auf dem Boden.

Achtung! Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln angezogen werden.

4. Platzieren Sie dann den Briefkasten über die Grundplatte.



5. Befestigen Sie den Briefkasten mit den mitgelieferten Inbusschrauben an der Grundplatte.

Da der Briefkasten auf dem Bürgersteig platziert werden kann, kann er überall platziert werden, ohne graben zu müssen.

Es ist auch möglich, die Briefkasten unter dem Boden zu platzieren, damit die Grundplatte unter dem Boden verschwinden.

Achtung! Mailbox Flyn wird ohne Grundplatte platziert.

