


PLATZIERUNG

PLATZIERUNG

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.

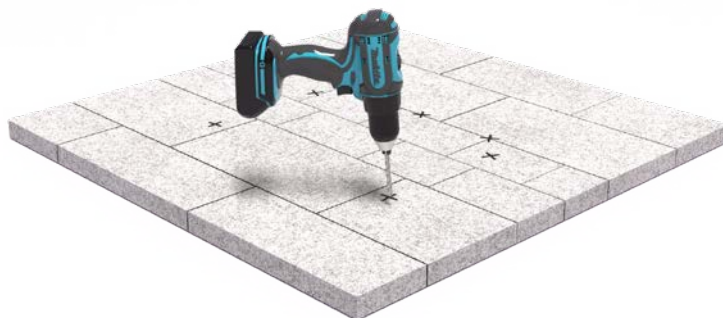

2. Markieren Sie die Position der Löcher am Boden des Paketbriefkästen und bohren Sie Löcher in den Bürgersteig.

3. Legen Sie die Paketbriefkästen so auf den flachen Bürgersteig, dass die Löcher in der Dose mit den gebohrten Löchern übereinstimmen.

Da die Paketbriefkästen auf dem Bürgersteig platziert werden kann, kann die Box überall platziert werden, ohne graben zu müssen.

Es ist auch möglich, die Paketbriefkästen unter dem Boden zu platzieren, sodass die Befestigungslippen des Busses unter dem Boden verschwinden.



4. Befestigen Sie dann die Verpackungsbox mit Stopfen oder möglicherweise einem chemischen Anker am Bürgersteig.

Achtung! Ziehen Sie zuerst alle Schrauben locker an, danach können sie einzeln angezogen werden.

